

津波及び水難事故対策用
リュック一体型ライフジャケット



ツナガード

2014年モデル

成人用

TG-V1R/TG-V1T (Lサイズ・ブラック)

TG-V2R/TG-V2T (Mサイズ・ブルー)



取扱説明書

ご使用の前に必ずお読みください。

特許庁 商標・意匠登録済 特許出願中

製品の概要と構造


＜ライフジャケットの構造＞

- 固型浮力体入りでそのまま水に浮きます。
※膨らまないで浮くタイプ
- 浮力約9.5kg(Lサイズ)・約8.5kg(Mサイズ)
- 耐荷重約95kg(Lサイズ)・約85g(Mサイズ)
- 防災用品に見えないお洒落なダウンベスト風



＜リュックの構造＞ ※リュックはスタンダード型とトート型が選べます。

■スタンダード型リュック

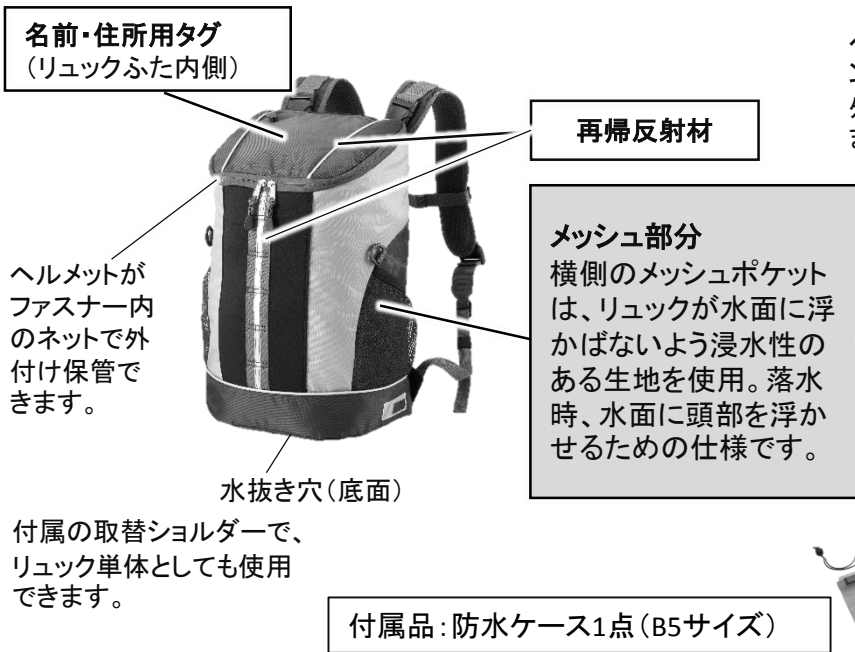

■トート型リュック



着用方法

※初回使用時は使用者の身体に合わせるため下記の方法でサイズ調整して下さい。
※着用する際は、脱衣防止用股ベルトやバックルなどの止め具を必ず装着して下さい。



①固型式ダウンベスト風ライフジャケットを着用し、胸ベルトのバックルを留めてください。



②胸ベルトは着用後、サイズ調整できるようになっています。



③前ファスナーを締めます。



④股ベルトを下からぐらせ、前側に持ってきます。前部にある股ベルト用バックルに装着します。



⑤股ベルトを締めます。

お手入れ方法

洗浄は基本的に手洗い陰干しです。洗濯機ドライクリーニングは避けて下さい。真水か汚れがひどい時は、中性洗剤を薄めた溶剤で洗い、十分にすすぎ洗いをして下さい。

浮力体について

- ・浮力体は70℃程度で変形収縮することがありますので、熱湯・アイロン・乾燥機は厳禁です。その他、火のそばにも置かないで下さい。
- ・発泡素材の浮力体は、着用している際の屈曲や収納時の折り曲げにより徐々に発泡材の気泡が壊されて、浮力が低下していきます。
- ・重い物を上に置いたり、座布団代わりに使用すると中の気泡が潰れ浮力の低下の原因になりますので注意して下さい。

保管方法



次のような場所や条件での保管は絶対にしないでください。製品の劣化を早めたり、救命具として機能なくなる恐れがあります。

- 雨漏りする場所または多湿の場所
- ネズミや虫にかじられる恐れのある場所
- 他の物の下敷きになる場所
- 無理に折り畳んでの保管
- 濡れたままでの保管

定期点検チェックリスト

年に1回は必ず下表のチェックリストで点検してください。

部位	内容	点検日
ベルト・バックル	・損傷・劣化はないか	年 月 日
反射テープ	・はがれや破損はないか	年 月 日
ホイッスル	・破損はないか ・音が出て、ひもでつながっているか	年 月 日

総販売元: 株式会社ネスト・ジャパン

〒540-0004 大阪市中央区玉造2-25-1 TEL:06-6765-1722 FAX:06-6765-1822